





Live Charged.

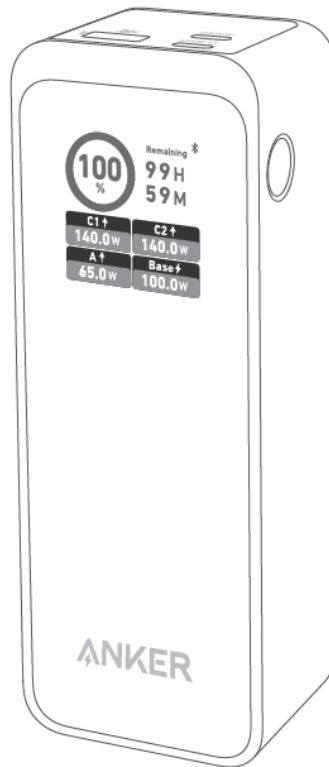


ANKER Prime Power Bank 27650 mAh, 200 W

Návod k použití


Nabíjení vašich zařízení

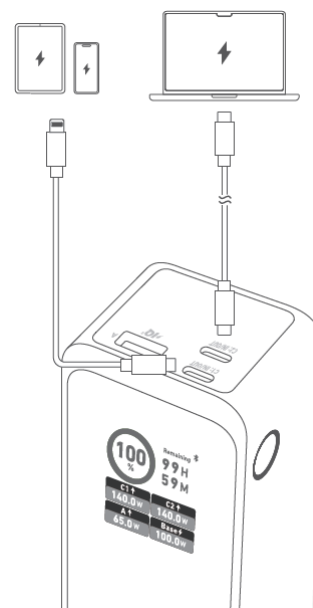

Dobíjení powerbanky

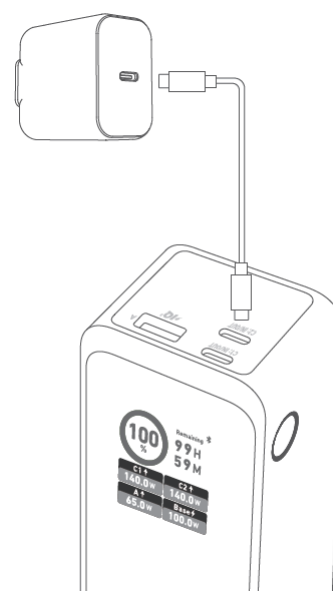

Pokud jste si zakoupili dobíjecí stanici 100W Charging Base, můžete ji použít k dobíjení powerbanky.

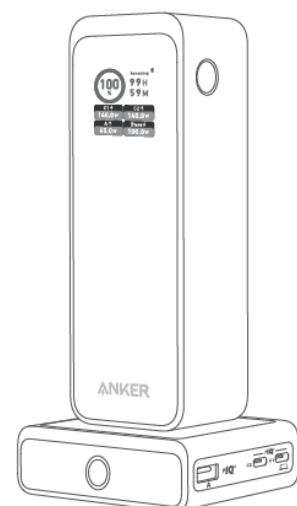

Připojení powerbanky k aplikaci

1. Stáhněte a otevřete aplikaci Anker.

1




2. Přepněte na Bluetooth stisknutím tlačítka.

2




3. 2x stiskněte tlačítko pro aktivaci Bluetooth.

3

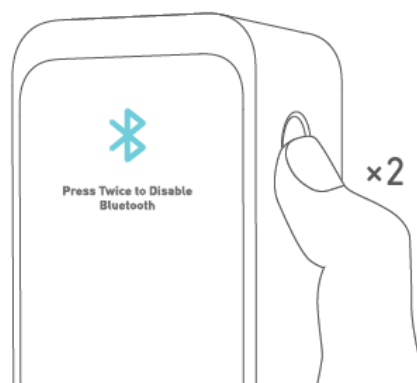

4. V aplikaci vyhledejte Bluetooth a připojte se k němu.


4

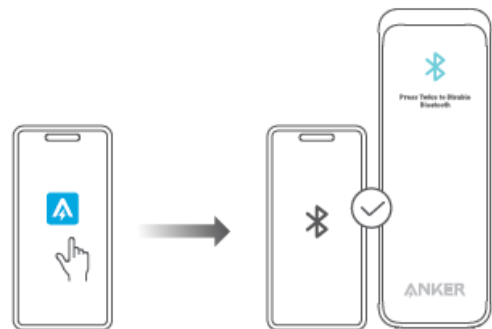


Režim proudového nabíjení

1. Aktivujte režim proudového nabíjení

1

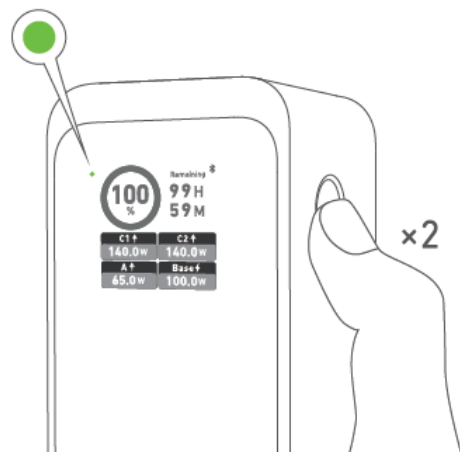


2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení.

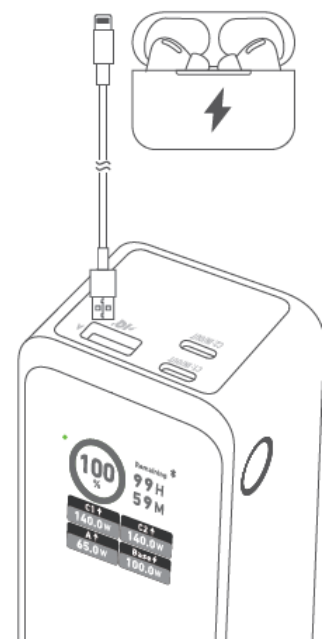


4

3. Ukončete režim proudového nabíjení

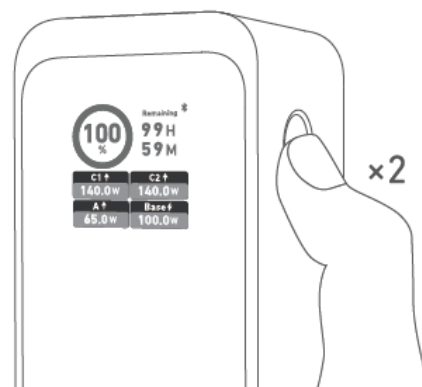


Průvodce na LCD displeji

Stiskněte 2x pro aktivaci/deaktivaci Bluetooth

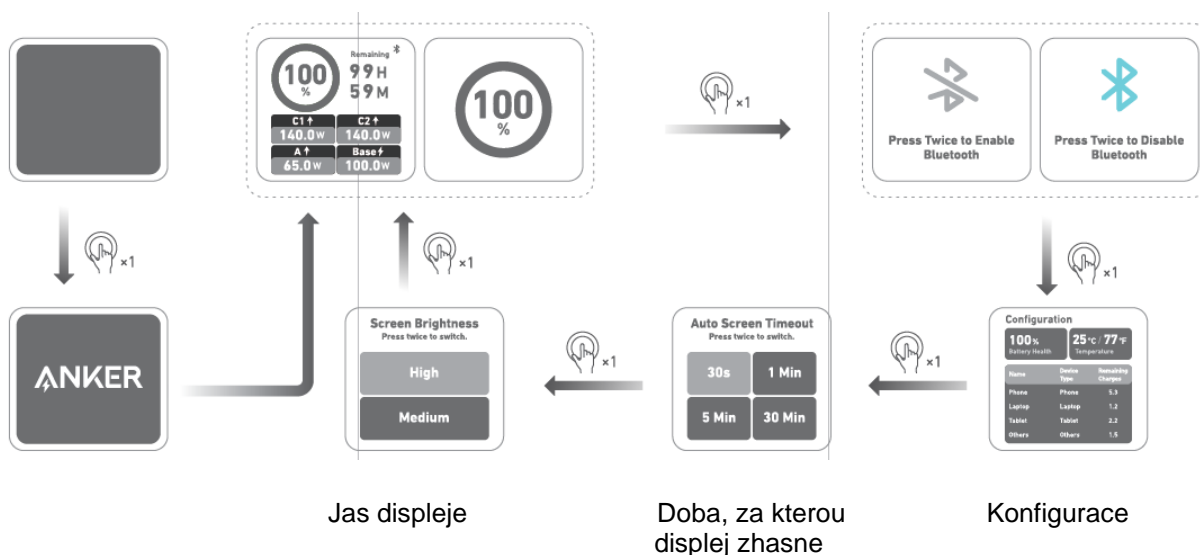

Popis displeje

1. Zbývající kapacita baterie
2. Doba nabíjení/Zbývající kapacita baterie v hodinách a minutách
3. Bluetooth
4. Vstup
5. Výstup
6. Režim proudového dobíjení

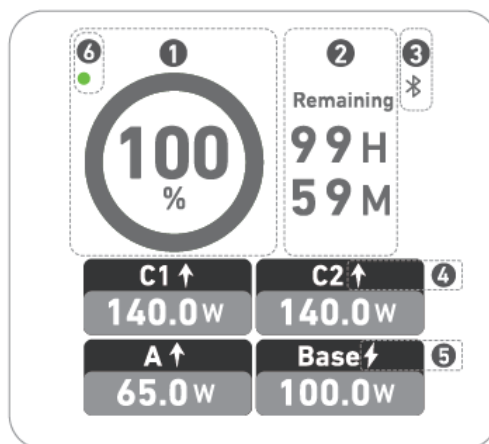

Tutoriály, otázky a odpovědi, návody k obsluze a další informace najdete na <https://support.anker.com> nebo naskenujte níže uvedený QR kód



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické specifikace

Baterie	27 650 mAh (3950 mAh x 7)
Vstup	USB-C1/C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A
Vstup dobíjecí stanice	21,5V = 4,65A
Výstup	USB- C1/C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A
	USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 6,5A / 12V = 1,5A
Výstup USB C1+C2	240 W Max
Výstup USB C1/C2 + USB A	205 W Max
Výstup USB C1+C2+USB A	250 W Max
Celkový výstup	250 W Max

Hodnoty na obrázcích jsou pouze ilustrační a mohou se měnit.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz